

СХЕМА СБОРКИ ПЕЧЬ ДЛЯ БАНИ EVEREST 24

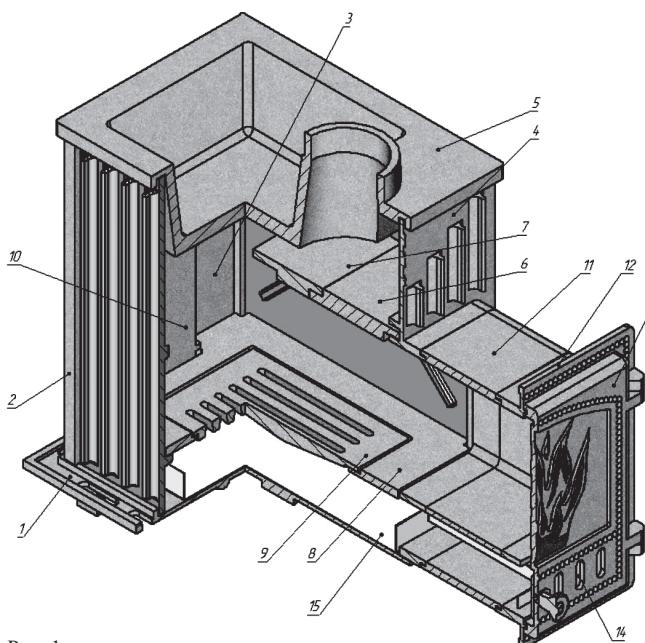


Рис. 1

Элементы печи «Everest 24»

1. основание
2. стенка боковая (2 шт.)
3. стенка задняя
4. стенка передняя
5. плита верхняя (каменка)
6. пламегаситель №1
7. пламегаситель №2
8. плита колосниковая
9. колосник
10. дожигатель
11. тоннель
12. рамка двери
13. полотно двери
14. заслонка
15. зольник

Монтаж

Снять упаковку.

Проверить комплектность печи согласно паспорта.

Визуально проверить состояние деталей печи. Порядок сборки печи (сборка печи должна производиться минимум двумя людьми):

а) Установите основание печи на ровную поверхность. Нанесите на основание слой герметика толщиной 3-4 мм в местах установки стенок. Нанесите герметик в вертикальные пазы задней стенки. Установите боковые и заднюю стенку, плотно прижав к выступам на основании (рис. 2).

б) Нанесите герметик в пазы верхней плиты по всему периметру. Придерживая стены от падения, установите плиту верхнюю на 3 смонтированные стенки. Установите колосниковую плиту на нижние выступы боковых стенок, в промежутке плиты установите колосник. Установите дожигатель в паз плиты таким образом, чтобы он оказался прижатым к внутренней грани задней стенки и расположился между двумя внутренними приливыми задней стенки. Приливы дожигателя должны располагаться в нижней части и упираться на колосниковую плиту. Далее установите пламегаситель №1 на верхние выступы

боковых стенок гладкой поверхностью вверх, а ребрами жесткости вниз. Установите пламегаситель №2 внахлест на выступ пламегасителя №1, а поперечным ребром жесткости на U-образные выступы боковых стенок (рис. 3).

в) Нанесите герметик в пазы передней стенки. Установите переднюю стенку нижней кромкой на основание печи, приподнимите передний край верхней плиты, плотно прижмите переднюю стекну к кромкам боковых стенок и опустите верхнюю плиту (рис. 4).

г) Установите требуемое количество тоннелей, предварительно нанеся герметик на местастыковки тоннеля с передней стенкой, а также между тоннелями (если устанавливается более 1-го тоннеля). Стяните тоннель с передней стенкой с помощью стяжной гайки - талрепа. Шпилька M8 устанавливается врезьбовые отверстия на передней стенке, кольца талрепов в рамку двери.

Рамка двери и полотно двери поставляются в собранном виде.

Печь поставляется в комплекте с одним тоннелем, удлиннители тоннеля приобретаются отдельно.(рис. 5)

**Внимание! Печь поставляется
в демонстрационной сборке.
При осуществлении монтажа печь
необходимо разобрать и собрать
с применением герметика,
идущего в комплекте.**

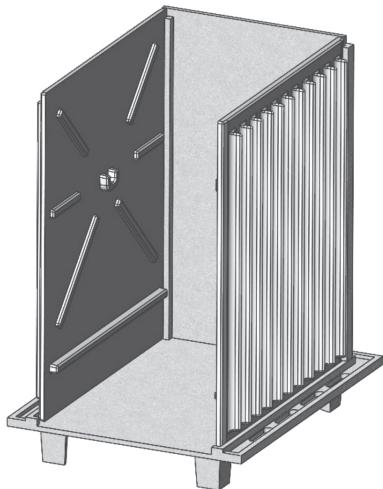


Рис. 2

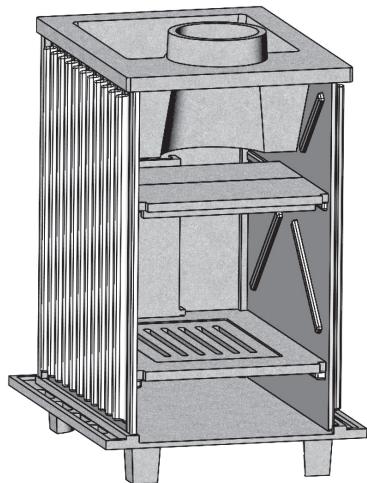


Рис. 3

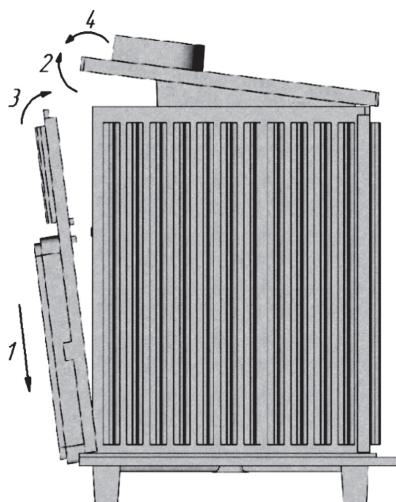


Рис. 4

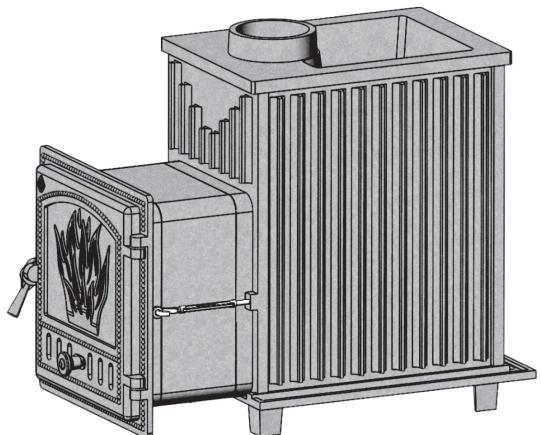


Рис. 5